



FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO



FILTRO DE ALUMINIO INDEPENDIENTE




SENSOR DE MOVIMIENTO



## Recomendaciones

- 1.- Verifique periódicamente la instalación de gas.
- 2.- No usar esponjas o escobillas metálicas para limpiar la superficie de vidrio, ya que se daña.
- 3.- Realice una adecuada limpieza luego de cada uso. Evite dejar restos de comida o agua en la superficie ya que pueden dañar el equipo.

## DIMENSIONES DE ENCASTRE (MM)

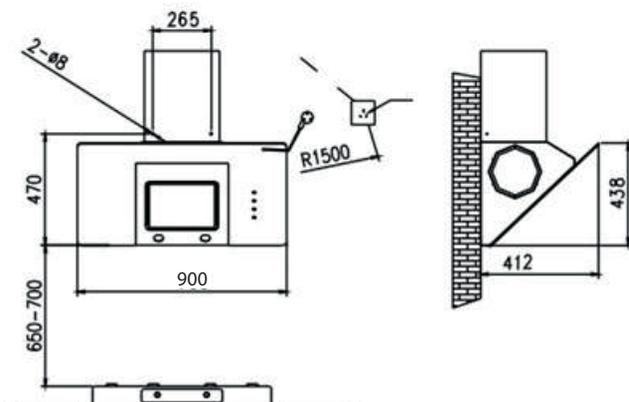

LA ALTURA MÍNIMA DESDE LA ENCIMERA DE GAS HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA CAMPANA ES 65 CM

## Información General

- Sistema ducto y recirculante
- Capacidad de absorción 1000m<sup>3</sup>/h
- Pantalla digital touch
- Sensor de movimiento
- Potencia de motor 200w
- 3 Velocidades
- Sensor de movimiento
- Luz led
- Nivel de ruido 65 db
- 1 filtro de aluminio
- 2 filtros de carbon
- Frecuencia nominal 60Hz

## Dimensiones Del Producto

- Ancho: 90 cm
- Fondo: 41.2 cm
- Alto: 80 cm

## Pesos

- Peso Neto: 20 Kg
- Peso Bruto: 21

## Recomendaciones

- Use detergente neutro en un paño suave húmedo, limpie primero la superficie de la campana y luego repita con un paño seco.
- No use detergentes químicos o alcalinos que puedan dañar la superficie de la campana. El aire circula mal si el filtro está sucio.
- Ponga el filtro en agua caliente con detergente neutro 30-40 minutos.
- Cambie el filtro cada 3 meses.

## MANTENIMIENTO

- Lave periódicamente para prolongar la vida útil de la campana y mantener limpia la cocina.
- Apague el equipo y desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de lavar.